



MANUEL D'ASSEMBLAGE ET LISTE DES PIÈCES



TARIÈRE CLASSIC 10-39

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, le fabricant :

Meridian Manufacturing Inc.
PO Box 1996 2800 Pasqua Street North
Regina, Sk, Canada
S4P 3E1

Déclarons que les tarières listées ci-dessous sont conformes
à la Directive Machines 2006/42/CE

CLASSIC 10-39

WFN XXXX

L'ensemble tarière et tube de la série Meridian Classic est conçu
pour le transport des céréales et des produits céréaliers.

TABLE DES MATIÈRES

GÉNÉRALITÉS

- A1 Déclaration de conformité
- A2 Table des matières
- A3 Feuille de signature

ASSEMBLAGE

- B1 Assemblage du tube
- B2 Assemblage du cadre principal et du cadre en A

PIÈCES

- C1 Ensemble de la tarière - Classic 10-39
- C2 Assemblage de l'extrémité de la tête
- C3 Ensemble de la tarière - Classic 10-39
- C5 Ensemble de cadre - Classic 10-39
- C7 Assemblage du treuil
- C8 Assemblage de la boîte de vitesse
- C9 Assemblage de la prise de force
- C10 Pièces générales - Classic 10-39

INDEX

- D1 Index des pièces

GARANTIE

- E1 Garantie et clause de non-responsabilité

ASSEMBLAGE DU TUBE

ASSEMBLAGE

1. Le tube a été préassemblé à l'usine. À ce moment, vous devez vérifier que le tube n'est pas endommagé.
2. Après avoir vérifié l'absence de dommages, c'est le moment de graisser les roulements de l'arbre d'entraînement et d'huiler les chaînes de l'extrémité de la tête. Les roulements de la tête ont été pré lubrifiés

INSTALLATION

1. Relevez la tête du tube de la tarière d'environ 1,5 m. Placez le cadre complet sous le tube de la tarière. Placez le cadre en A à l'extrémité de la tête et le cadre principal à l'extrémité de l'admission. À ce moment-là, vous devez faire passer le câble autour du rouleau du cadre en A.
2. Soulevez le cadre en A jusqu'à l'extrémité de la chenille au bas du tube de la tarière. Écartez les supports de galets de roulement et placez sur le rail, puis serrez-les.
3. Assurez-vous que les galets de roulement sont bien lubrifiés et qu'ils tournent librement.
4. Relevez maintenant la tête du tube de la tarière suffisamment haut pour permettre au cadre principal de s'adapter aux broches en acier de l'ensemble du tube.
5. Roulez le cadre vers l'arrière pour permettre au cadre de s'aligner sur l'ensemble des tubes. Serrez ensuite tous les boulons du cadre complet et insérez tous les autres boulons du cadre.
6. Abaissez la tarière au sol et laissez le cadre en A reposer contre la butée du rail.
7. Fixez le câble à la butée inférieure du rail à l'aide du serre-câble. Le câble sera déjà enfilé dans le rouleau de câble du cadre en A (étape précédente). Le câble fait ensuite le tour du treuil. Laissez 3 tours de câble autour du tambour du treuil avant que le câble ne soit tendu.
8. La tarière est maintenant terminée, assurez-vous que toutes les protections et tous les écrans sont en place et bien fixés pour votre sécurité.

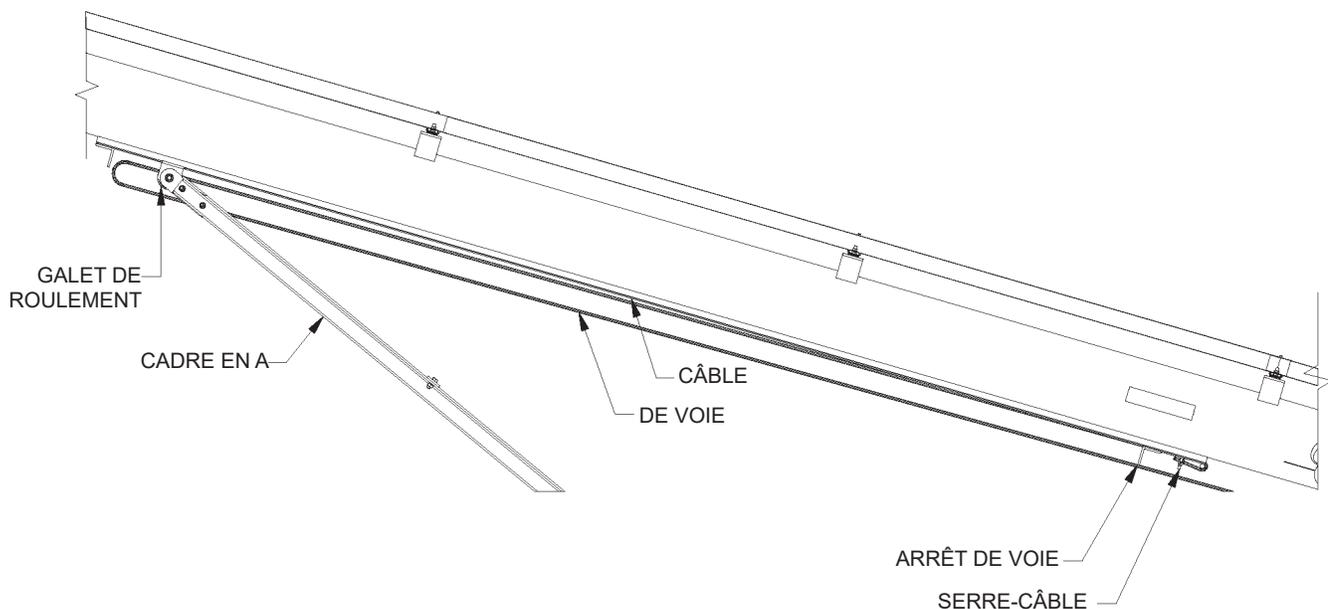


FIGURE 1

ASSEMBLAGE DU CADRE

REMARQUE : Les références à la main droite et à la main gauche utilisées dans ce manuel font référence à la position debout à l'extrémité de l'admission en regardant vers l'extrémité de la tête.

ASSEMBLAGE DU CADRE EN A

1. Disposez le cadre comme indiqué sur la **Fig 2**
2. Fixez l'essieu au cadre principal.
3. Placez le cadre en A de manière à ce que le bout de l'axe du cadre principal puisse être glissé dans l'orifice du cadre en A. Maintenant, répétez l'opération de l'autre côté. Les deux pièces doivent être installées sur l'essieu et être orientées dans la direction opposée. (**Fig 2**)
4. Installez les supports de galet de roulement et le galet de roulement comme indiqué sur la figure.
5. Installez la barre transversale sur le cadre en A.
6. Montez les pneus sur les jantes et monter les jantes sur les fusées d'essieu.
7. Voir page **C5** pour plus d'illustrations.

ASSEMBLAGE DU CADRE

1. Disposez le cadre comme indiqué sur la **Fig 2**
2. Fixez le châssis principal à l'essieu à l'aide de boulons de 7/16" po de diamètre. (ne serrez pas)
3. Installez les supports d'essieu du cadre principal et la barre transversale en même temps.
4. Voir page **C5** pour plus d'illustrations.


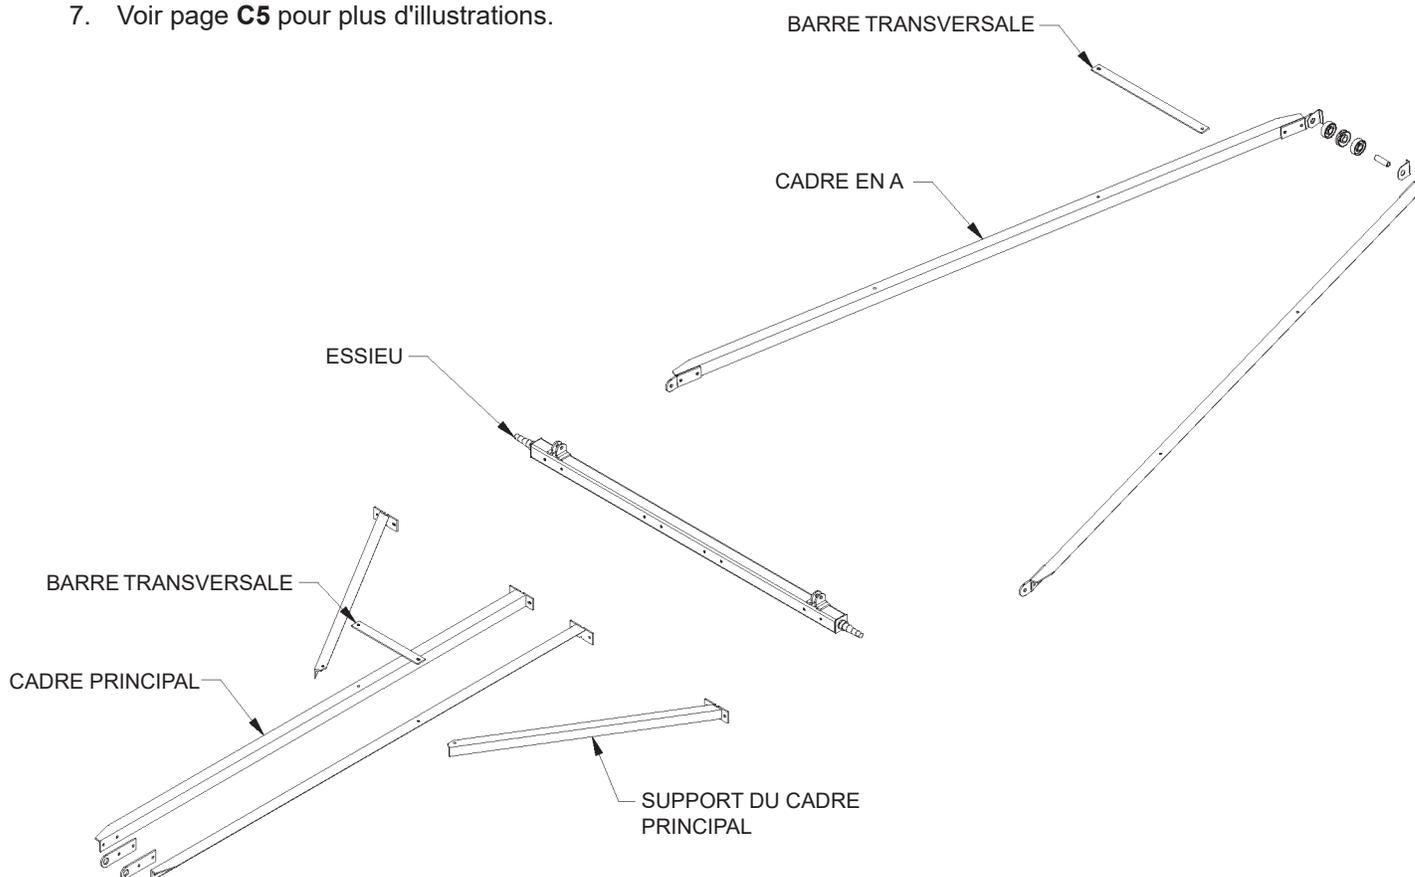


FIGURE 2


ENSEMBLE DE LA TARIÈRE - CLASSIC 10-39

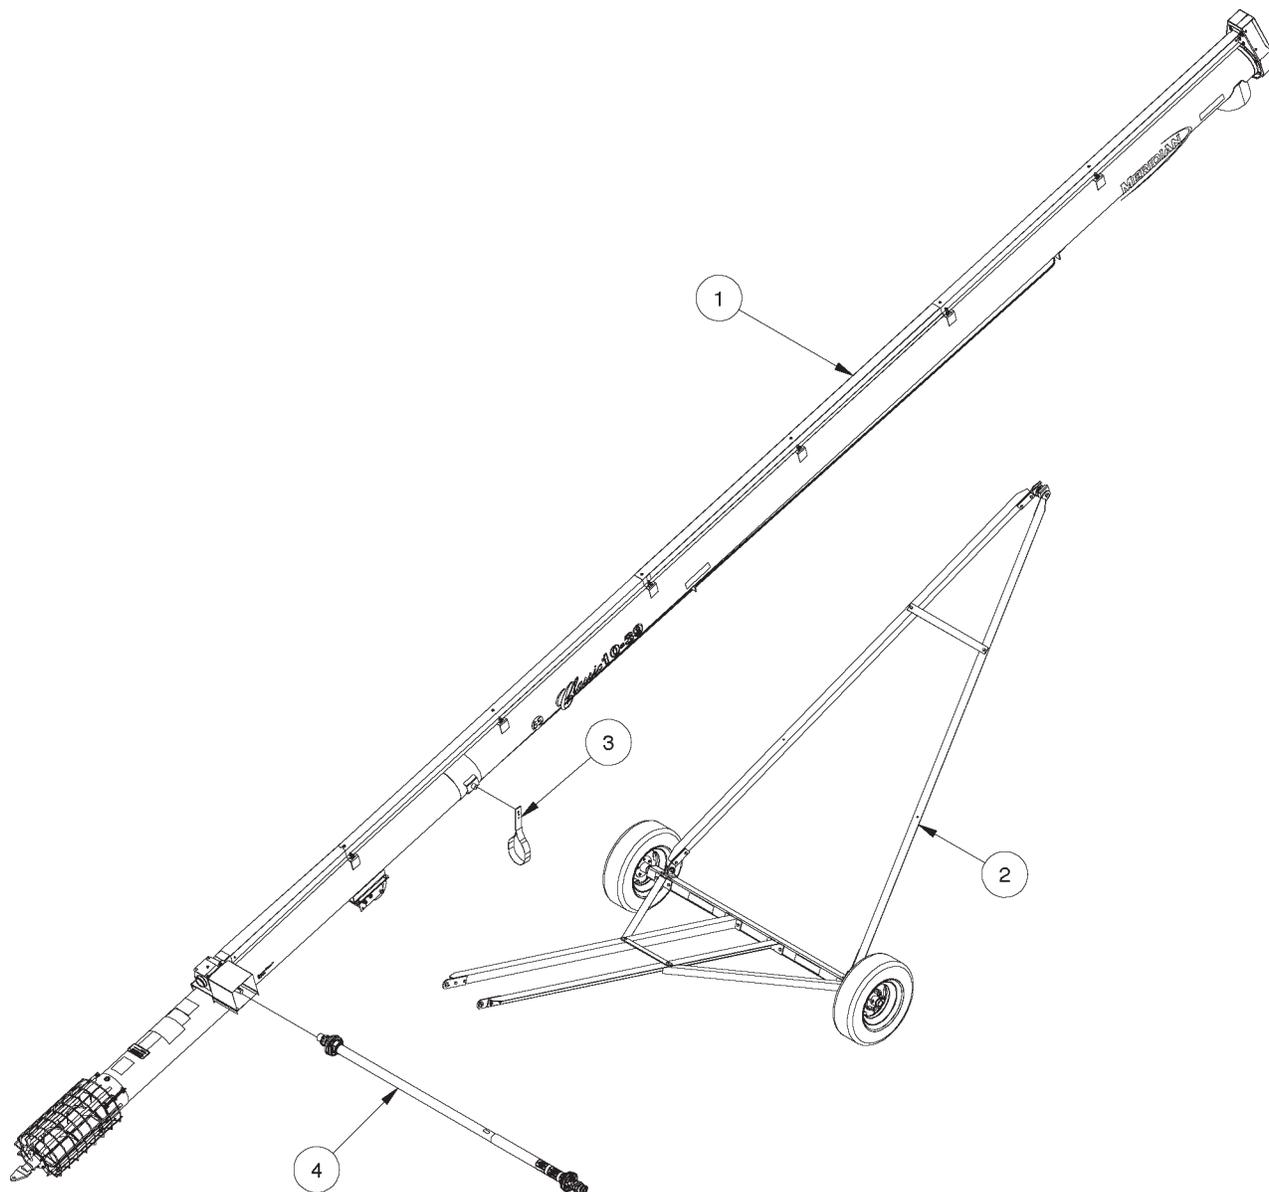

LISTE DES PIÈCES DU NUMÉRO DE PIÈCE 14100390100-00

N° RÉF	N° PIÈCE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	13000005427-00	1	Assemblage du tube
2	13000005416-00	1	Assemblage du cadre
3	13000004303-00	1	Courroie
4	13000005447-00	1	Entraînement de la prise de force


EXTRÉMITÉ DE LA TÊTE

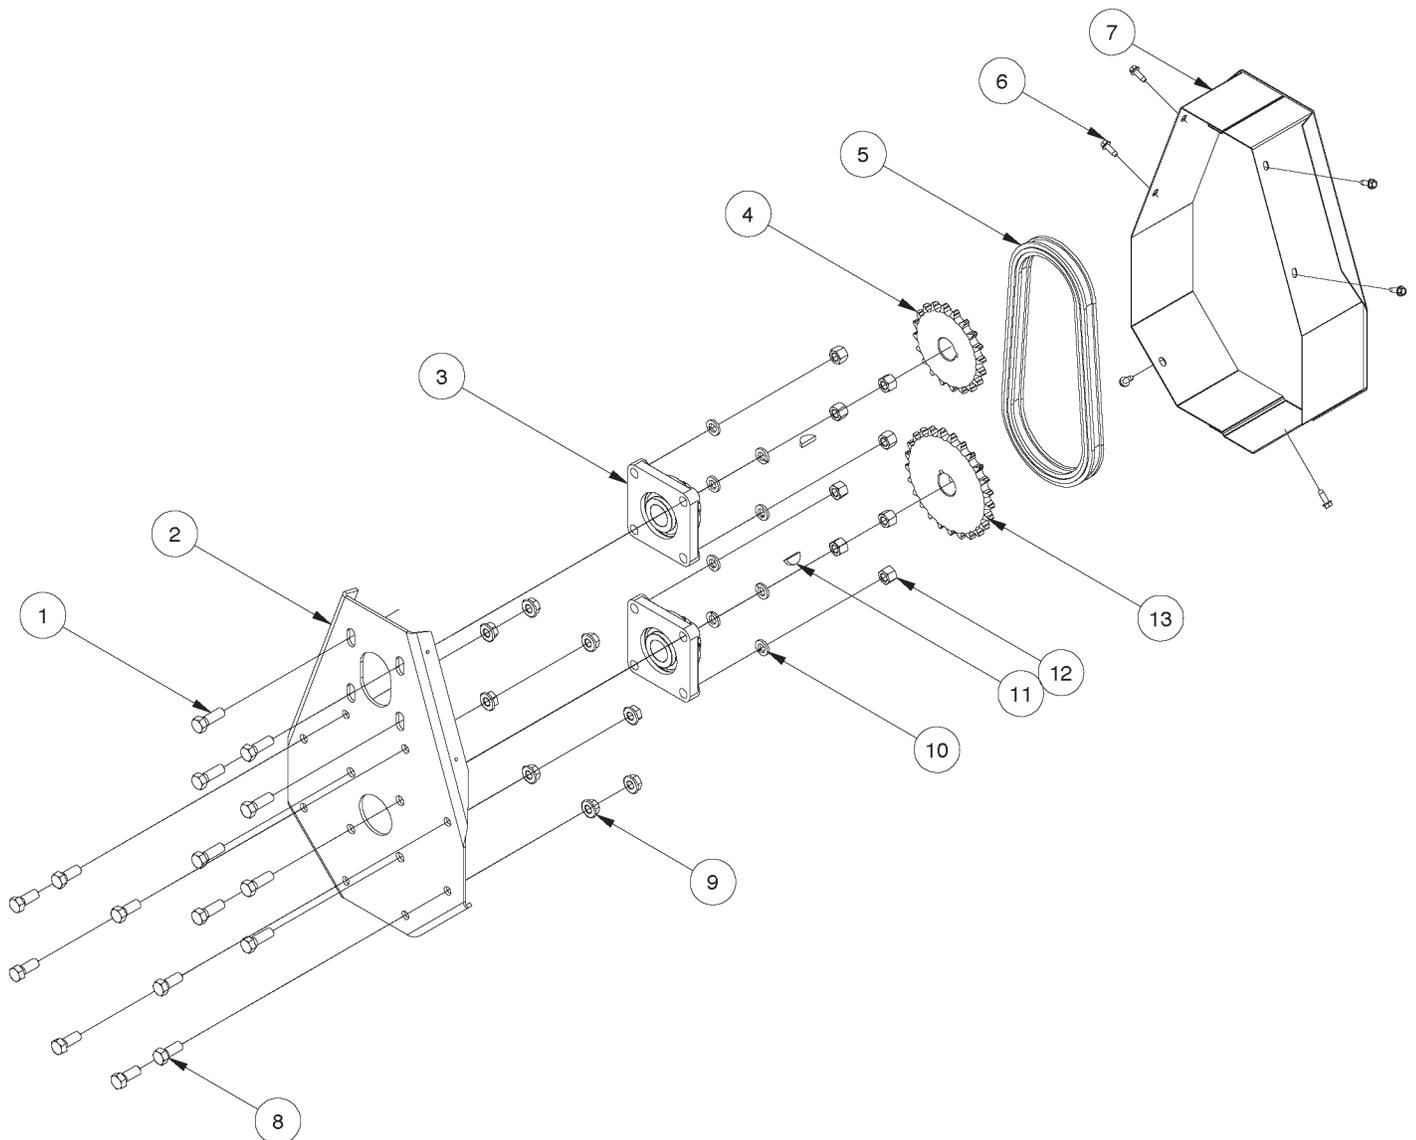

LISTE DES PIÈCES DU NUMÉRO DE PIÈCE 13000005427-01

N° RÉF	N° PIÈCE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	13070208024	8	Boulon hexagonal 1/2-13 UNC x 1,5
2	13000002838-00	1	Plaque de base
3	13000002511-00	2	Insert de roulement à billes 1/4 po avec boîtier
4	13000002033-00	1	Pignon - 60B20 - 1,25 po trempé
5	13000003885-00	1	Entraînement par chaîne
6	13070704012	6	Autotarudant 1/4-20 UNC x 0,75
7	13000002841-00	1	Couvercle extrémité de tête
8	13070208020	8	Boulon hexagonal 1/2-13 UNC x 1,25
9	13073100008	8	Écrou hexagonal à bride, 1/2 po
10	13073400008	8	Rondelles-freins à ressort hélicoïdal
11	13074000808	2	Clé Woodruff
12	13072500008	8	Écrous hexagonaux 1/2-13
13	13000003874-00	1	Pignon - 60B25 - 1,25 po trempé

ENSEMBLE DE LA TARIÈRE - CLASSIC 10-39

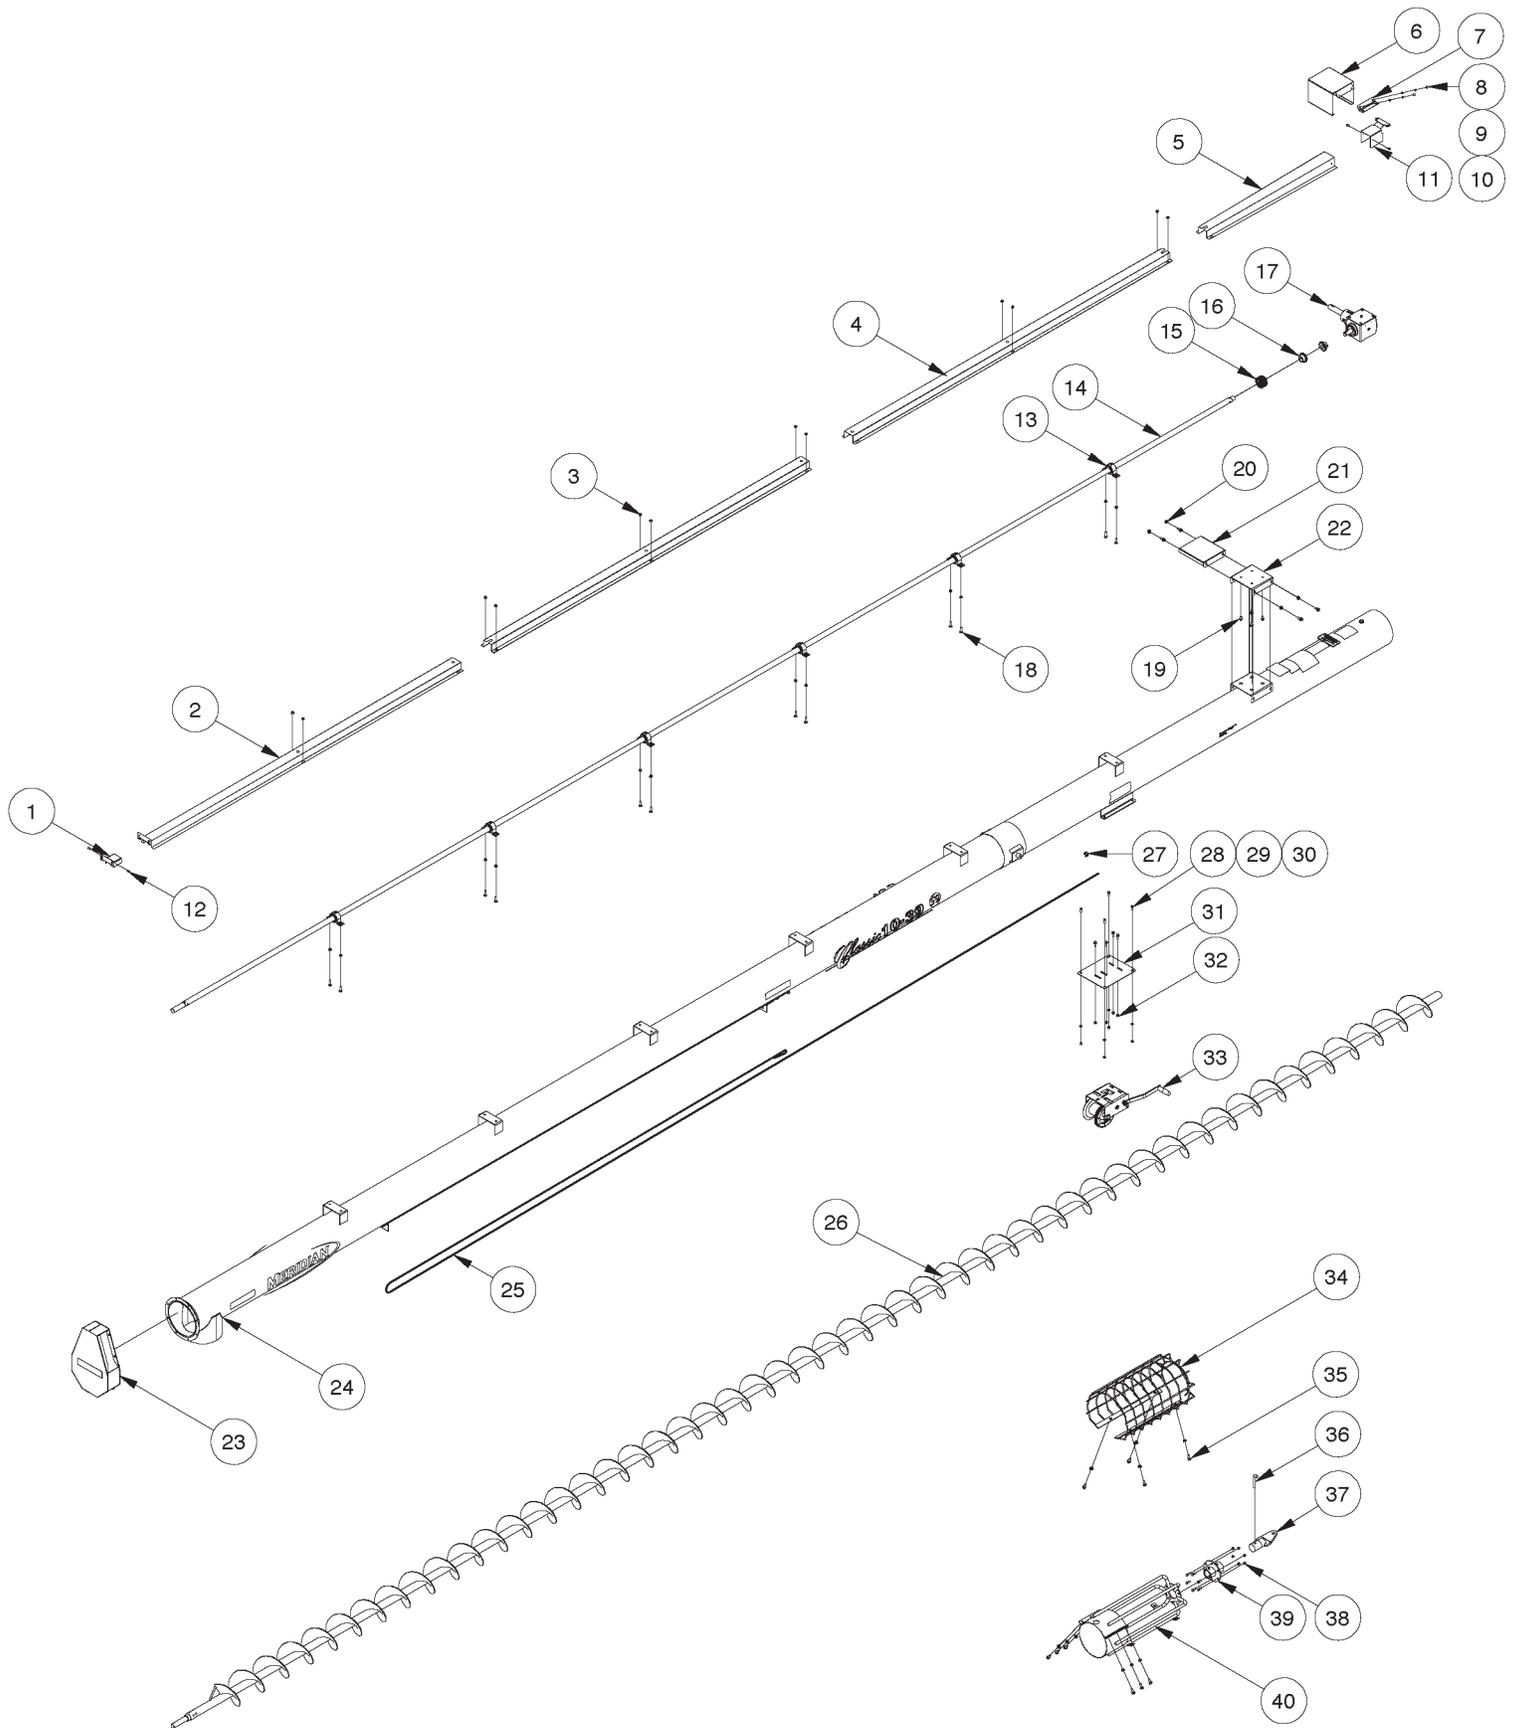


ENSEMBLE DE LA TARIÈRE - CLASSIC 10-39




LISTE DES PIÈCES DU N° DE PIÈCE 13000005427-00

N° RÉF	N° PIÈCE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	13000005438-00	1	Protection de l'extrémité de tête - Classic 10-39
2	13000005435-00	1	Protection de l'arbre d'entraînement de l'extrémité de latête - CL10-39
3	13073100006	28	Écrou hexagonal à bride 3/8-16 UNC
4	13000005436-00	2	Protection de l'arbre d'entraînement central - Classic 10-39
5	13000005437-00	1	Protection de l'arbre d'entraînement de l'extrémité de la fourche - Classic 10-39
6	13000005443-00	1	Protection supérieure de la prise de force - Classic 10-39
7	13000005442-00	1	Charnière de protection de la prise de force - Classic 10-39
8	13070904012	2	Boulon de carrosserie 1/4-20 UNC x 0,75
9	13073400004	2	Rondelles-freins à ressort hélicoïdal 1/4
10	13072500004	2	Écrou hexagonal 1/4-20 UNC
11	13000005440-00	1	Protège-fourche - Classic 10-39
12	13070704012	4	Autotaraudant 1/4-20 UNC x 0,75
13	13000001411-00	6	Roulement à palier lisse fendu
14	13000005434-00	1	Arbre d'entraînement central - Classic 10-39
15	13000001045-00	1	Chaîne d'accouplement
16	13000001044-00	2	Pignon - 50B12 - 1,125 po
17	13000002858-00	1	Boîte de vitesse - TL10
18	13070906024	12	Boulon de carrosserie 3/8-16 UNC x 1,5 Acier, doux
19	13071206012	4	Boulon hexagonal à bride 3/8-16 UNC X 0,75
20	13073100007	14	Écrou Whiz-Lock 7/16 po - 14
21	13000005444-00	1	Fond de la protection de la prise de force - Classic 10-39
22	13000002843-00	1	Plaque de boîte de vitesse - TL10
23	13000005427-01	1	Extrémité de tête
24	13000005429-00	1	Tube - Classic 10-39
25	13000001423-00	1	Câble de levage
26	13000005278-00	1	Spire
27	13000001060-00	2	Serre-câble galv. 1/4 po
28	13070206016	10	Boulon hexagonal 3/8-16 UNC x 1
29	13073400006	4	Rondelles-freins à ressort hélicoïdal 3/8
30	13072500006	4	Écrou hexagonal 3/8-16 UNC
31	13000005445-00	1	Support de plaque de treuil - Classic 10-39
32	13071206016	4	Boulon hexagonal à bride 3/8-16 UNC X 1
33	13000001681-00	1	Treuil Fulton K-2550
34	13000001538-00	1	Protection
35	13071207016	14	Boulon hexagonal à bride 7/16-14 UNC X 1
36	13000001646-00	1	Goupille de traction courbée 5/8 po x 3 po
37	13000001539-00	1	Tube d'attelage
38	13073000006	6	Écrou hexagonal à frein élastique 3/8-16 UNC
39	13000005028-00	1	Extrémité de la fourche
40	13000005027-00	1	Admission fourche

ENSEMBLE DU CADRE - CLASSIC 10-39

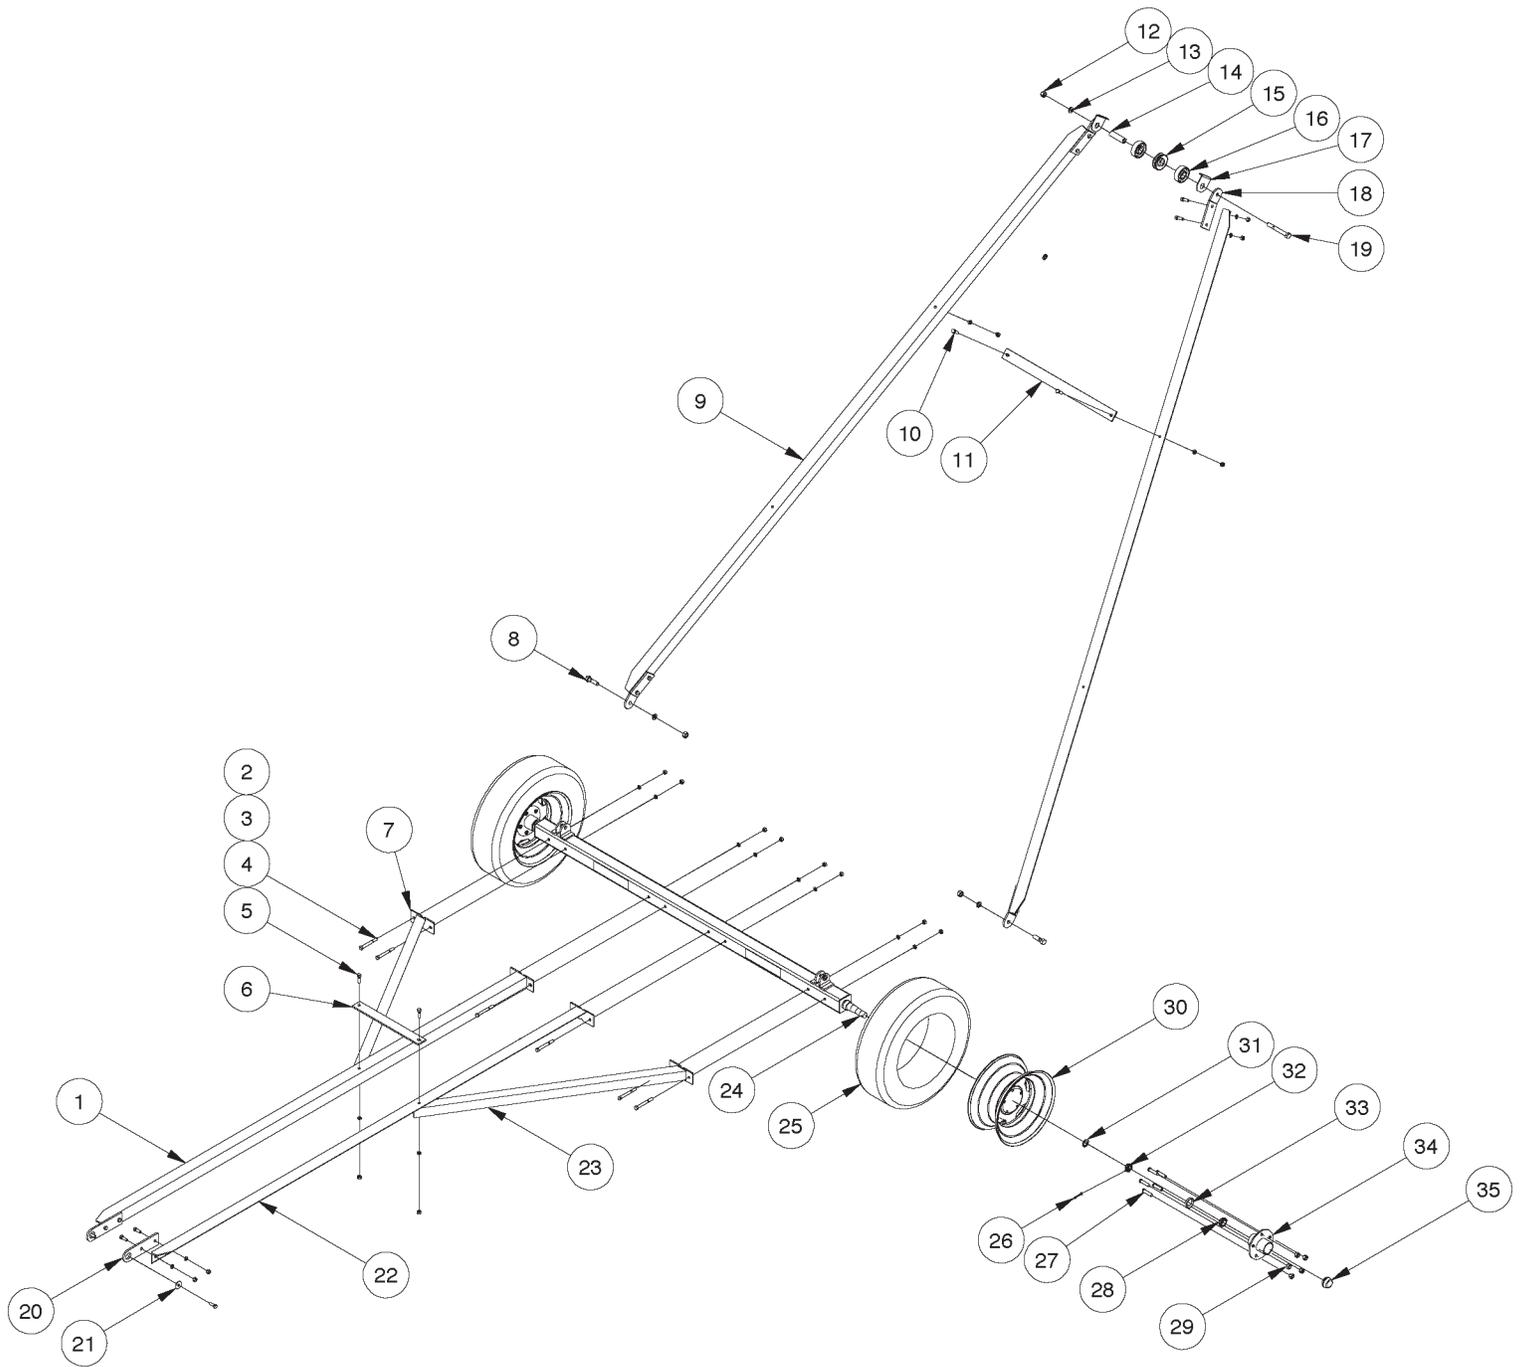


ENSEMBLE DU CADRE - CLASSIC 10-39

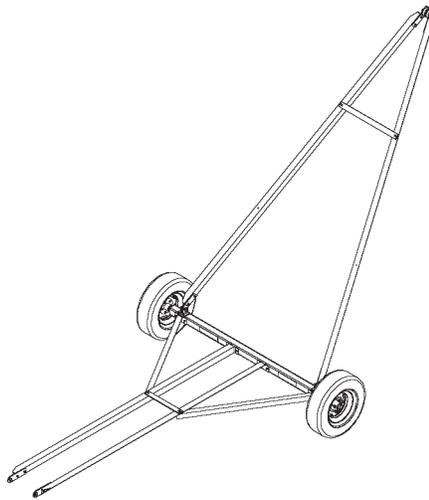

LISTE DES PIÈCES DU NUMÉRO DE PIÈCE 13000005416-00

N° RÉF	N° PIÈCE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	13000001165-00	1	Côté gauche - Cadre principal - Classic 10-39
2	13072500007	24	Écrou hexagonal 7/16-14 UNC
3	13073400007	24	Rondelle élastique 7/16
4	13070207064	8	Boulon hexagonal 7/16-14 UNC x 4
5	13070207024	2	Boulon hexagonal 7/16-14 UNC x 1,5
6	13000005419-00	1	Transversal - Cadre principal - Classic 10-39
7	13000001159-00	1	Support gauche - Cadre principal - Classic 10-39
8	13070210036	2	Boulon hexagonal 5/8-11 UNC x 2,25
9	13000001155-00	2	Latéral - Cadre en A - Classic 10-39
10	13070207020	16	Boulon hexagonal 7/16-14 UNC x 1,25
11	13000005417-00	1	Transversal - Cadre en A - Classic 10-39
12	13072500010	3	Écrou hexagonal 5/8-11 UNC
13	13073400010	6	Rondelle élastique de blocage 5/8
14	13000006120-00	1	Roulement de chariot
15	13000001017-00	1	Rouleau de câble
16	13000001016-00	2	Galet de roulement
17	13000001015-00	2	Guide de rail à galets - Cadre en A - Classic 10-39
18	13000005418-00	4	Support - Cadre en A - Classic 10-39
19	13070210080	1	Boulon hexagonal 5/8-11 UNC x 5
20	13000005420-00	2	Support - Cadre principal - Classic 10-39
21	13000003117-00	2	Rondelle plate - 7/16 po
22	13000001161-00	1	Côté droit - Cadre principal - Classic 10-39
23	13000001160-00	1	Support droite - Cadre principal - Classic 10-39
24	13000005415-00	1	Essieu - Cadre - Classic 10-39
25	13000005448-00	2	Pneu 13 po
26	13073706048	2	Goupille fendue 3/16 x 1 1/2
27	13000005687-00	5	Boulon hexagonal 1/2 po X 20 UNF x 2 po
28	13000005682-00	1	Bague intérieure de roulement à rouleaux coniques Hub
29	13000005688-00	5	Écrou à ergot de moyeu 1/2 po x 20 UNF
30	13000005449-00	2	Roue 13 po
31	13000005452-00	2	Rondelle
32	13000005451-00	2	Écrou dégagé à créneaux 1-14 UNS
33	13000005684-00	1	Bague intérieure de roulement à rouleaux coniques Hub
34	13000005686-00	1	Moyeu de roue
35	13000005685-00	1	Capuchon antipoussière du moyeu


TREUIL À FREIN FULTON K 2550

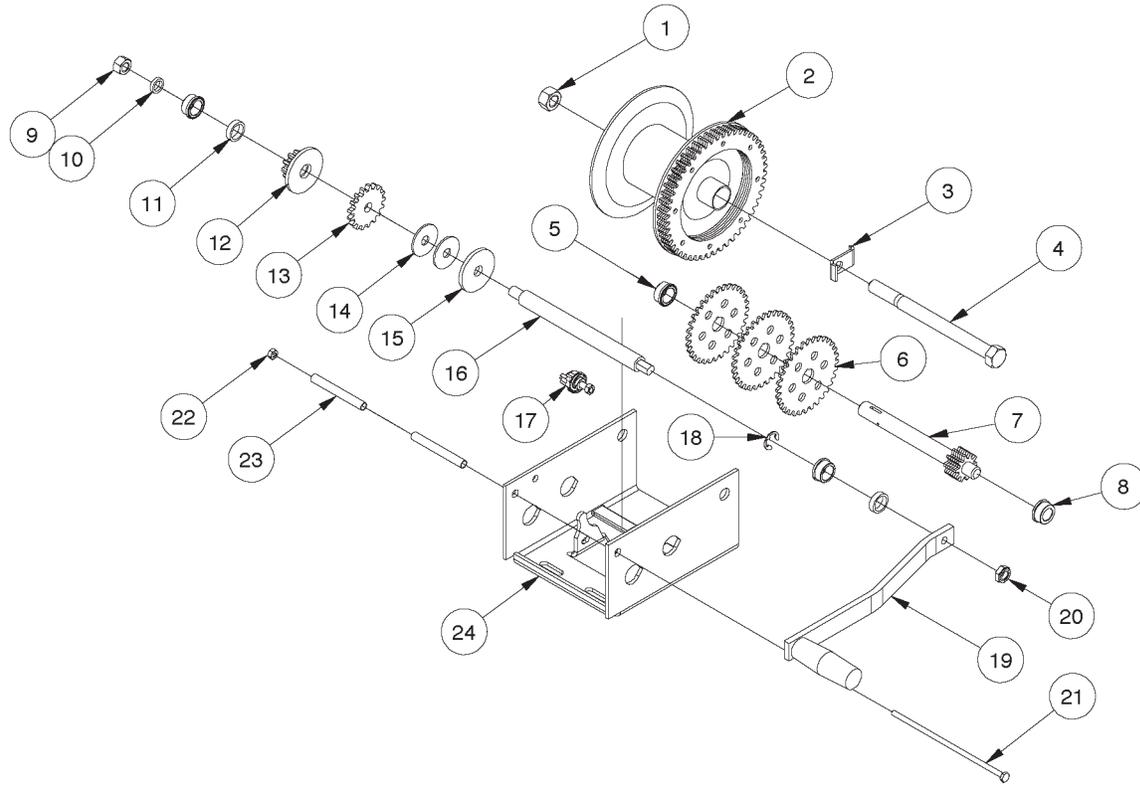

LISTE DES PIÈCES DU NUMÉRO DE PIÈCE 13000001681-00

N° RÉF	N° PIÈCE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	-	1	Écrou de blocage du tambour
2	-	1	Assemblage du tambour avec entretoise
3	-	1	Clavette (non disponible sur commande)
4	-	1	Boulon du tambour
5	13000001937-00	3	Douille
6	-	1	Engrenage
7	13000001944-00	1	Arbre de sortie
8	13000001939-00	1	Douille
9	-	1	Contre-écrou de l'arbre d'entrée
10	-	1	Rondelle
11	-	2	Rondelle de sortie
12	13000001947-00	1	Pignon et disque
13	13000001946-00	1	Engrenage à cliquet
14	13000001948-00	2	Disque de friction
15	13000003142-00	1	Disque de frein de l'arbre
16	13000002948-00	1	Arbre d'entrée
17	13000001712-00	1	Kit de cliquet et de ressort
18	-	1	E-Clip
19	13000001711-00	1	Poignée
20	-	1	Écrou de blocage de la poignée
21	-	1	Boulon d'entretoise du cadre
22	13072500004	1	Écrous hexagonaux 1/4 - 20
23	-	2	Entretoise de cadre (non disponible sur commande)
24	-	1	Cadre (non disponible sur commande)


BOÎTE DE VITESSES

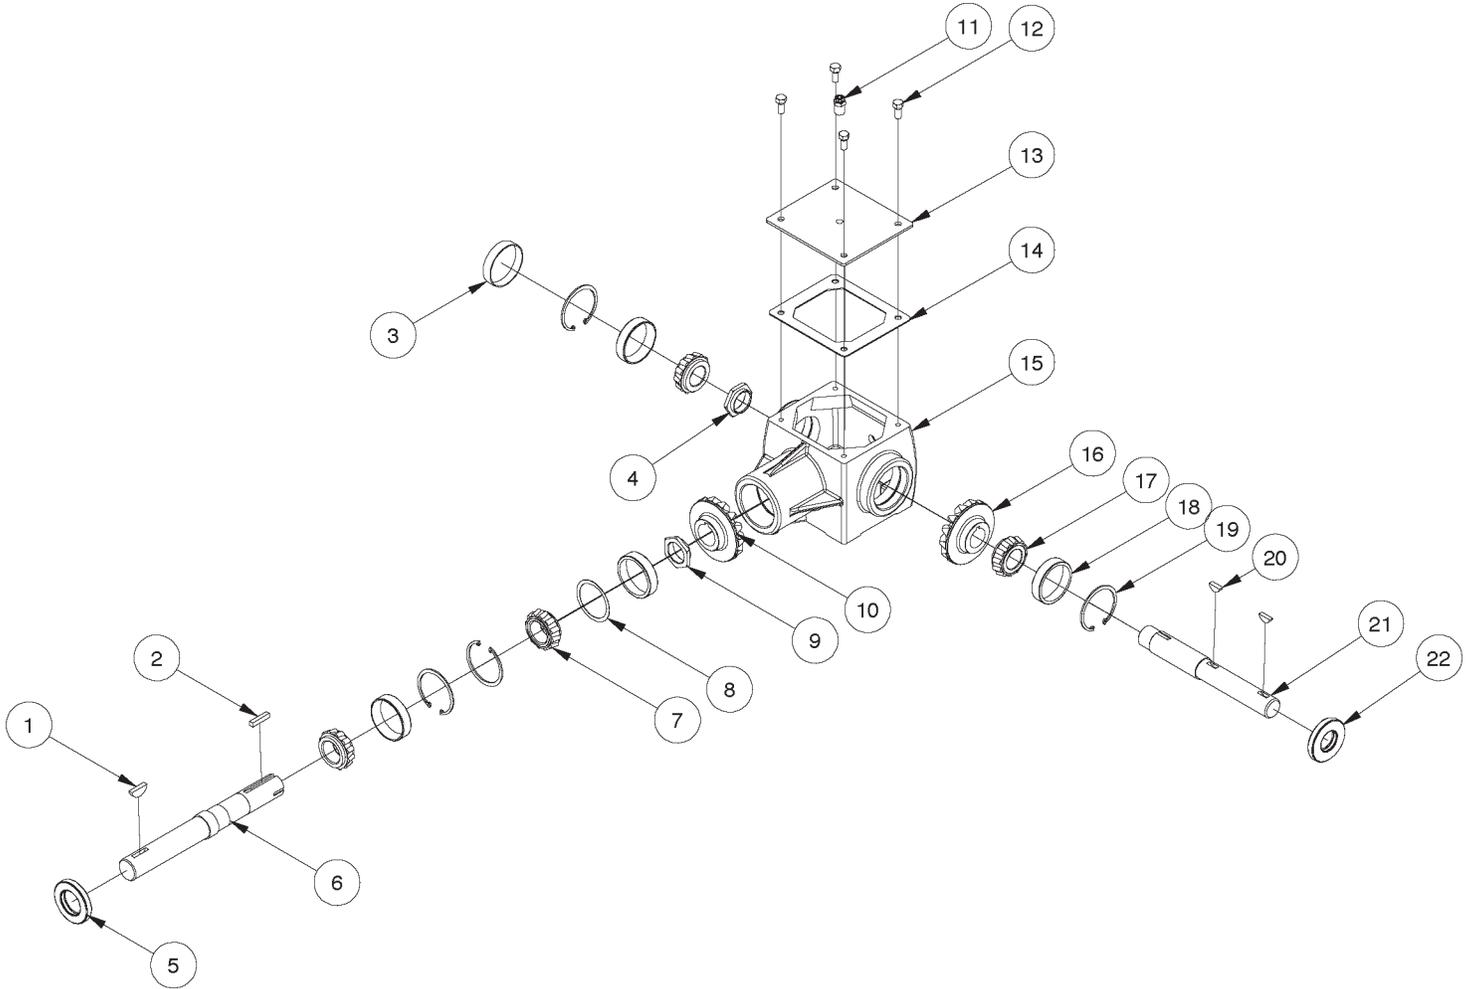

LISTE DES PIÈCES DU NUMÉRO DE PIÈCE 13000002858-00

N° RÉF	N° PIÈCE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	13074000809	1	Clé Woodruff n° 809
2	13000004637-00	1	Clé - carré 4 po x 1/4 po x 1 1/8 po
3	13000001092-00	1	Capuchon
4	13000001094-00	1	Écrou de réglage - 1-1/8 po x 18 filetage
5	13000001494-00	1	Joint d'huile - 1 3/8 po ID
6	13000002957-00	1	Arbre d'entrée
7	13000001207-00	2	Roulements à rouleaux coniques 1 1/4 po - Cône
8	13000001090-00	1	Cale
9	13000001204-00	1	1 1/4 po - 18 THD Stakenut
10	13000001208-00	1	Engrenage conique - Alésage 1 1/4 po
11	13000001083-00	1	Bouchon et douille d'évent
12	13070205012	4	Boulon de carrosserie 5/16-18 UNC - 0,75
13	13000001084-00	1	Couvercle de boîte de vitesse
14	13000001085-00	1	Joint du couvercle
15	13000001086-00	1	Logement de boîte de vitesse
16	13000001093-00	1	Engrenage conique - Alésage 1 1/8 po
17	13000001088-00	2	Roulements à rouleaux coniques - Cône
18	13000001089-00	4	Roulements à rouleaux coniques - Coupe
19	13000001091-00	4	Anneau d'arrêt
20	13074000808	2	Clé Woodruff n° 808
21	13000002959-00	1	Arbre de sortie
22	13000001095-00	1	Joint d'huile - 1 1/8 po ID

ARBRE DE PRISE DE FORCE

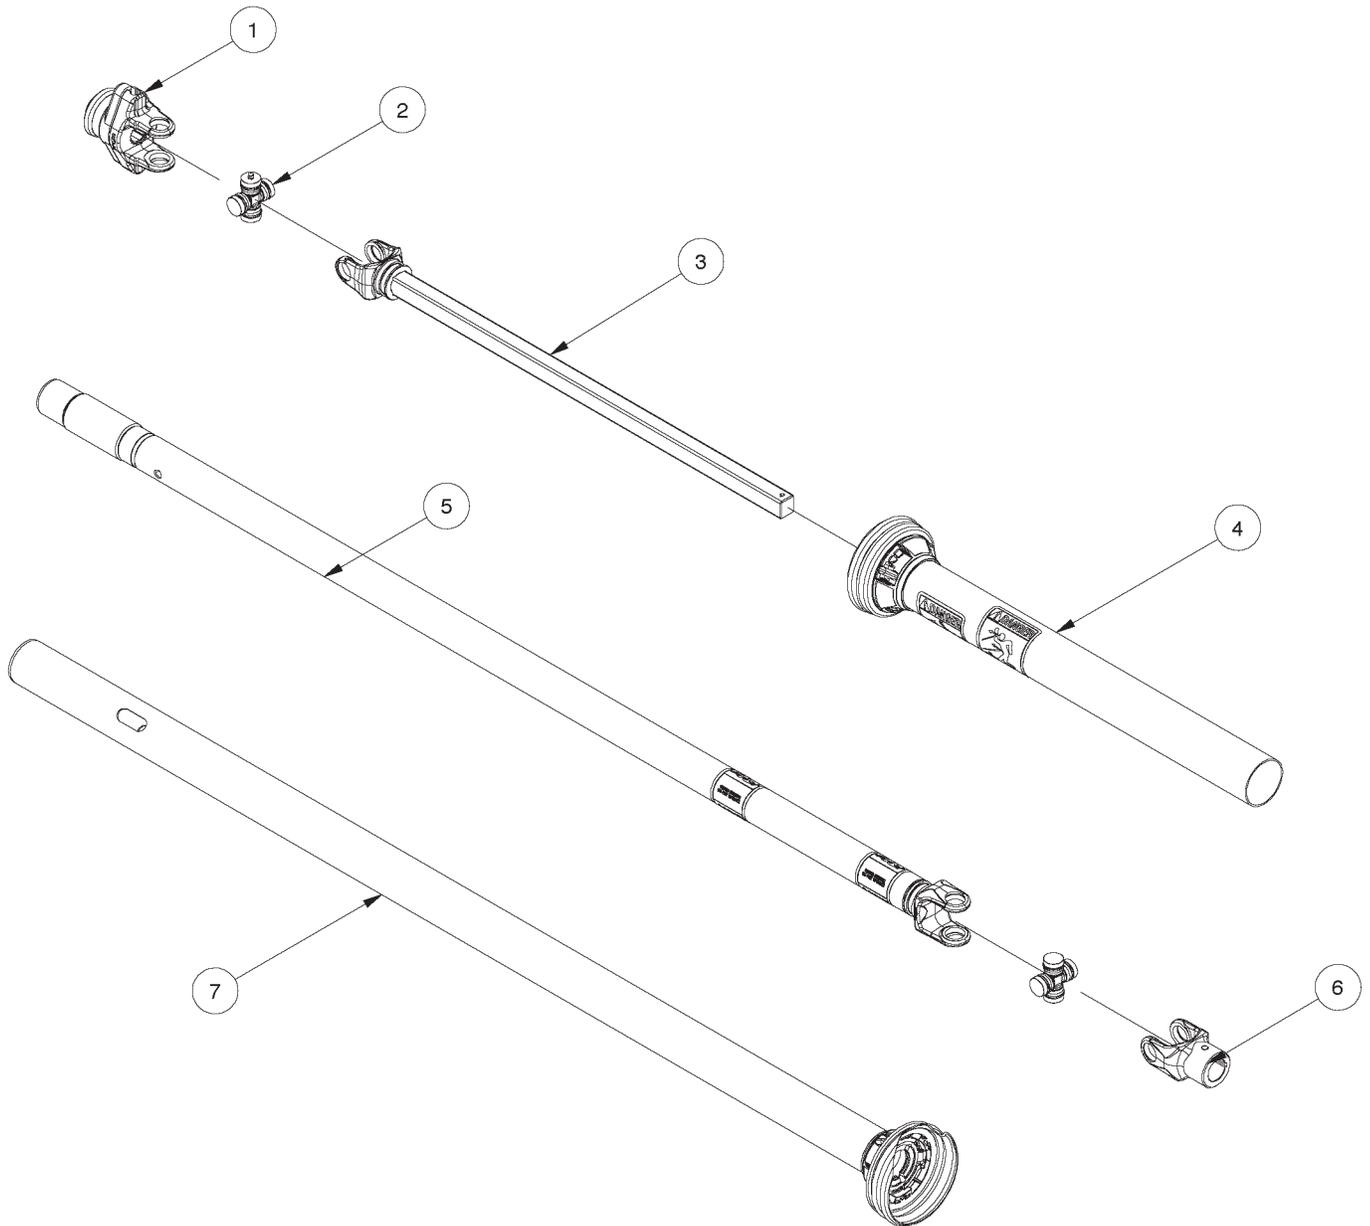

LISTE DES PIÈCES DU NUMÉRO DE PIÈCE 13000005447-00

N° RÉF	N° PIÈCE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	13000001987-00	1	Ensemble de cisaillement à billes de la prise de force
2	13000001274-00	2	Kit joint universel
3	13000001996-00	1	Étrier et arbre mâle
4	13000001999-00	1	Écran de protection extérieur de la prise de force
5	13000002003-00	1	Étrier et tube femelle
6	13000005428-00	1	Fourche à déconnexion rapide
7	13000002001-00	1	Écran de protection intérieur de la prise de force

PIÈCES GÉNÉRALES

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13000002949-00	Peinture en spray rouge
13000005060-00	Autocollant 65 ans
13000004846-00	Peinture en spray gris foncé
13000001920-00	Spire de réparation en forme de cuvette de 10 po avec tige et embout - 2 po
13000001569-00	Spire normale de 10 po / pied - arbre 2 po DE
13000001570-00	Spire concave / 2 pieds - arbre 2 po DE
13000001648-00	Noyau d'arbre de spire 10 po / pied - 2 po DE
13000001530-02	Embout d'arbre de spire 10 po - attache - arbre 1 3/4 po DE
13000003866-00	Helix de 10 po - Coupe / Pied - Arbre 2 po DE
13000001644-00	Arbre d'entraînement / pied - 1 3/8 po DE
13000001571-00	Tube de 10 po / pied
13000001526-13	Bride d'angle 10 po
13000005406-00	Autocollant - Classic 10-39
13000003685-00	Autocollant - Meridian
13000001653-00	Autocollant - Attention (grand)
13000001654-00	Autocollant - Avertissement
13000001655-00	Autocollant - Danger - Risque de renversement
13000001656-00	Autocollant - Danger - Risque d'électrocution
13000001657-00	Autocollant - Danger - Spire rotative
13000001658-00	Autocollant - Avertissement - Risque lié aux pièces mobiles
13000001659-00	Autocollant - Attention (petit)
13000001660-00	Autocollant - Transmission rotative
13000001714-00	Autocollant - Vanne de levage hydraulique
13000001716-00	Autocollant - Avertissement - Risque de fluide à haute pression
13000003295-00	Autocollant - Fonctionnement de la prise de force 1
13000003296-00	Autocollant - Fonctionnement de la prise de force 2
13000004944-00	Autocollant - Emplacements des graisses
13000004936-00	Autocollant - Protégé par un brevet
13000002901-00	Réflecteur jaune
13000002900-00	Réflecteur rouge
13000004971-00	Kit - Bande de réparation boulonnée 10 po

INDEX

N° PIÈCE	Page	N° RÉF	N° PIÈCE	Page	N° RÉF	N° PIÈCE	Page	N° RÉF
13000004303-00	C1	3	13000005434-00	C4	14	13000001712-00	C7	17
13000005416-00	C1	2	13000005435-00	C4	2	13000001937-00	C7	5
13000005427-00	C1	1	13000005436-00	C4	4	13000001939-00	C7	8
13000005447-00	C1	4	13000005437-00	C4	5	13000001944-00	C7	7
13070208020	C2	8	13000005438-00	C4	1	13000001946-00	C7	13
13070208024	C2	1	13000005440-00	C4	11	13000001947-00	C7	12
13070704012	C2	6	13000005442-00	C4	7	13000001948-00	C7	14
13072500008	C2	12	13000005443-00	C4	6	13000002948-00	C7	16
13073100008	C2	9	13000005444-00	C4	21	13000003142-00	C7	15
13073400008	C2	10	13000005445-00	C4	31	13070205012	C8	12
13074000808	C2	11	13000001165-00	C6	1	13074000808	C8	20
13000002033-00	C2	4	13072500007	C6	2	13074000809	C8	1
13000002511-00	C2	3	13073400007	C6	3	13000001083-00	C8	11
13000002838-00	C2	2	13070207064	C6	4	13000001084-00	C8	13
13000002841-00	C2	7	13070207024	C6	5	13000001085-00	C8	14
13000003874-00	C2	13	13000005419-00	C6	6	13000001086-00	C8	15
13000003885-00	C2	5	13000001159-00	C6	7	13000001088-00	C8	17
13070206016	C4	28	13070210036	C6	8	13000001089-00	C8	18
13070704012	C4	12	13000001155-00	C6	9	13000001090-00	C8	8
13070904012	C4	8	13070207020	C6	10	13000001091-00	C8	19
13070906024	C4	18	13000005417-00	C6	11	13000001092-00	C8	3
13071206012	C4	19	13072500010	C6	12	13000001093-00	C8	16
13071206016	C4	32	13073400010	C6	13	13000001094-00	C8	4
13071207016	C4	35	13000006120-00	C6	14	13000001095-00	C8	22
13072500004	C4	10	13000001017-00	C6	15	13000001204-00	C8	9
13072500006	C4	30	13000001016-00	C6	16	13000001207-00	C8	7
13073000006	C4	38	13000001015-00	C6	17	13000001208-00	C8	10
13073100006	C4	3	13000005418-00	C6	18	13000001494-00	C8	5
13073100007	C4	20	13070210080	C6	19	13000002957-00	C8	6
13073400004	C4	9	13000005420-00	C6	20	13000002959-00	C8	21
13073400006	C4	29	13000003117-00	C6	21	13000004637-00	C8	2
13000001044-00	C4	16	13000001161-00	C6	22	13000001274-00	C9	2
13000001045-00	C4	15	13000001160-00	C6	23	13000001987-00	C9	1
13000001060-00	C4	27	13000005415-00	C6	24	13000001996-00	C9	3
13000001411-00	C4	13	13000005448-00	C6	25	13000001999-00	C9	4
13000001423-00	C4	25	13073706048	C6	26	13000002001-00	C9	7
13000001538-00	C4	34	13000005687-00	C6	27	13000002003-00	C9	5
13000001539-00	C4	37	13000005682-00	C6	28	13000005428-00	C9	6
13000001646-00	C4	36	13000005688-00	C6	29	-	C7	1
13000001681-00	C4	33	13000005449-00	C6	30	-	C7	2
13000002843-00	C4	22	13000005452-00	C6	31	-	C7	3
13000002858-00	C4	17	13000005451-00	C6	32	-	C7	4
13000005027-00	C4	40	13000005684-00	C6	33	-	C7	6
13000005028-00	C4	39	13000005686-00	C6	34	-	C7	9
13000005278-00	C4	26	13000005685-00	C6	35	-	C7	10
13000005427-01	C4	23	13072500004	C7	22	-	C7	11
13000005429-00	C4	24	13000001711-00	C7	19	-	C7	18

DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE

1. Meridian Manufacturing Inc garantit que chaque nouveau produit Meridian Manufacturing Inc (le « Produits ») est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant une période de deux (2) ans ou de quatre-vingt-dix (90) jours en cas d'utilisation commerciale, à compter de la date d'expédition par le revendeur Meridian (FCA).
2. Meridian garantit que les pièces de rechange et les composants fabriqués ou vendus par Meridian sont exempts de tout défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant trente (30) jours à compter de la date d'expédition par le concessionnaire Meridian (FCA), ou pendant la durée restante de la période de garantie d'origine des biens, si celle-ci est plus longue.
3. Cette garantie ne s'applique pas :
 - a) À toute marchandise ou à tout composant de celle-ci qui, de l'avis exclusif de Meridian, a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de modifications non autorisées, d'une altération, d'un accident, d'une négligence, d'une utilisation abusive du produit ou d'un manque d'entretien requis.
 - b) Si les réparations ont été effectuées avec des pièces ou par des personnes autres que celles approuvées par Meridian.
 - c) Aux pièces et accessoires non fabriqués par Meridian, y compris, mais sans s'y limiter, les moteurs, les batteries, les pneus, les courroies, les arbres de transmission ou autres accessoires commerciaux. Ces pièces sont couvertes par la garantie donnée par le fabricant réel, le cas échéant.
 - d) À la défaillance des pièces; ou à la défaillance des pièces en raison de l'usure dans des conditions de service normales ou excessives; ou à la défaillance due à l'utilisation par l'Acheteur à des fins autres que celles prévues à l'origine au moment de la fabrication, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation des Produits pour mélanger des engrais, etc.; ou à une utilisation dépassant les spécifications construites.
 - e) Aux biens utilisés dans des zones exposées à des conditions corrosives ou agressives, y compris, mais sans s'y limiter, l'eau salée provenant de l'intérieur ou de l'extérieur des biens.
 - f) Aux défaillances ou défauts résultant de dommages survenus pendant l'expédition ou le stockage.
 - g) Aux matériaux remplacés ou réparés en vertu de la présente garantie, sauf dans la mesure du reste de la garantie applicable.
4. L'obligation de Meridian au titre de la présente garantie ne prend effet que si Meridian est notifiée et que cette garantie est présentée avec une déclaration écrite spécifiant la réclamation ou le défaut dans les trente (30) jours suivant la première détection de la défaillance ou la première connaissance de l'acheteur et dans les limites suivantes : (i) deux (2) ans, ou quatre-vingt-dix (90) jours en cas d'utilisation commerciale ; ou (ii) trente (30) jours dans le cas de pièces de rechange et de composants fabriqués par Meridian; à compter de la date d'expédition par le concessionnaire Meridian (FCA). Meridian déterminera, à sa seule et entière discrétion, si la réclamation est valable et si la correction du défaut ou de la défaillance doit être effectuée par réparation ou remplacement des matériaux.
5. Le titre de propriété de tout matériel remplacé que Meridian souhaite se voir attribuer est transféré à Meridian.
6. L'obligation de Meridian en vertu des présentes ne s'étend qu'à l'Acheteur initial ou à l'Acheteur auquel les Marchandises ont été initialement vendues. Cette garantie ne peut faire l'objet d'aucune cession ou transfert sans l'accord écrit de Meridian.
7. L'acheteur reconnaît qu'il a pris sa propre décision indépendante d'approuver l'utilisation des produits ainsi que les procédures spécifiques de fabrication et de construction utilisées pour achever les produits, et qu'il s'est assuré de l'adéquation de ces produits à son utilisation.

8. Cette garantie est soumise aux limitations, dispositions et conditions suivantes :
 - a) Meridian n'a aucune responsabilité en vertu des présentes en cas de réclamation, y compris en cas de reprise du travail sur le terrain.
 - b) Meridian ne peut être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage accidentel, quelle qu'en soit la cause, y compris, mais sans s'y limiter, l'usure normale.
 - c) Meridian n'offre aucune garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, à l'exception des garanties expresses énoncées dans le présent document. La garantie fournie ici remplace et exclut toutes les autres garanties ou conditions relatives aux Produits, écrites ou orales, statutaires, expresses ou implicites (à l'exception de la garantie de titre), y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Meridian décline expressément toute autre déclaration, condition ou garantie, expresse ou implicite, statutaire ou autre, ainsi que toute déclaration, garantie ou condition pouvant découler d'une transaction ou d'un usage commercial. La garantie fournie dans le présent document constitue la seule obligation et responsabilité de Meridian et le seul recours de l'Acheteur en cas de violation de la garantie. Aucune autre garantie n'a été donnée par un employé, un agent ou un représentant de Meridian et toute déclaration contenue dans tout autre document imprimé de Meridian est expressément exclue des présentes. Meridian n'est pas responsable des garanties offertes par l'Acheteur à ses clients en ce qui concerne les Produits et l'Acheteur doit indemniser Meridian à cet égard si l'un de ces clients fait une réclamation à l'encontre de Meridian concernant une telle garantie.
 - d) Sous réserve des obligations de Meridian contenues dans les paragraphes 1 et 2 des présentes, ni Meridian, ni ses dirigeants, ni ses administrateurs, ni ses préposés, ni ses agents ne peuvent être tenus responsables d'une quelconque perte ou d'un quelconque dommage (y compris la responsabilité stricte et la responsabilité pour les pertes ou les dommages dus à des éléments que les processus de fabrication sont conçus pour identifier), que cette perte ou ce dommage soit causé par une négligence de quelque nature que ce soit (y compris une négligence grave, une erreur, une fausse déclaration, une déclaration inexacte, une imprudence, un manque de compétence ou un manque de jugement).
9. La seule obligation financière de Meridian dans le cadre de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement des Produits tels qu'ils ont été fournis à l'origine et ne peut en aucun cas dépasser le coût initial des Produits fournis.
10. Meridian n'a aucune obligation en vertu de la présente garantie tant que tous les comptes n'ont pas été payés en totalité par l'Acheteur.
11. La construction et l'interprétation de la présente Garantie sont régies par les lois de la province du Saskatchewan.

Procédure de demande de garantie

1. L'Acheteur doit enregistrer les biens auprès de Meridian.
2. L'Acheteur doit contacter le Revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté dès la découverte d'un quelconque défaut.
3. Le concessionnaire doit soumettre un formulaire de réclamation de garantie dûment rempli au représentant de la garantie Meridian pour examen et action ultérieure.
4. Les travaux de réparation sous garantie ne seront effectués que par Meridian ou un représentant agréé de Meridian. Aucun travail de garantie effectué avant l'approbation de Meridian ne sera honoré. Le non-respect de cette procédure peut affecter tout ou partie de cette garantie.
5. Toutes les réclamations seront jugées à la seule discrétion de Meridian et conformément aux conditions de la garantie.

MERIDIAN MANUFACTURING INC.

Avec plus de 65 ans d'expérience, Meridian est votre expert en entreposage et en manutention.



www.meridianmfg.com

Bureau de Cambridge
Cambridge, On.
Cambridge, On. N1T 2K1
PH : 519.620.6004
TF : 855.346.3712
FX : 519.620.6041

Bureau de Camrose
4232 - 38 St.
Camrose, AB T4V 4B2
PH : 780.672.4516
TF : 800.830.2467
FX : 780.672.4759

Bureau de Lethbridge
3125 - 24 Ave. N.
Lethbridge, AB T1H 5G2
PH : 403.320.7070
TF : 800.661.1436
FX : 403.320.7579

Bureau de Regina
Boîte postale 1996
Regina, SK S4P 3E1
PH : 306.545.4044
TF : 800.667.5904
FX : 306.545.4216

Bureau de Storm Lake
2902 Expansion Blvd.
Storm Lake, IA 50588
PH : 712.732.1780
TF : 800.437.2334
FX : 712.732.1028

Bureau de Storm Lake
Boîte postale 760, 275
Hespler Ave.
Winkler, MB R6W 4A8
PH : 204.325.7883
TF : 800.665.7259
FX : 204.325.5556